


Réglages des récepteurs chinois PJ-80

- Balise ou générateur sur 3.500mhz
- Pot de fréquence à fond sens inverse des aiguilles d'une montre( curseur vers la masse)
- Ajuster le noyau de l'oscillateur local blanc pour entendre le 3.5mhz. ( on ne le touche plus apres) fleche rouge
- Retoucher les trois réglages suivant (plusieurs fois) pour le son le plus fort ( fleches jaune)
- noyau Noir - petit cv - position de la bobine sur la ferrite
- Bouton de fréquences a fond a droite et avec un générateur ou une balise sur 3.650mhz on s'assure que l'on peut entendre cette fréquence.
- Avec ces postes chinois la sensibilité moyenne auditive est de -90dbm (ce qui est correct)
- Ne pas essayer de mettre les fréquences de l'oscillateur local qui va de 1750 a 1825kz
- Sur 3.5mhz a 3.65mhz cela ne servira a rien

Bon réglages  
Claude F6HYT

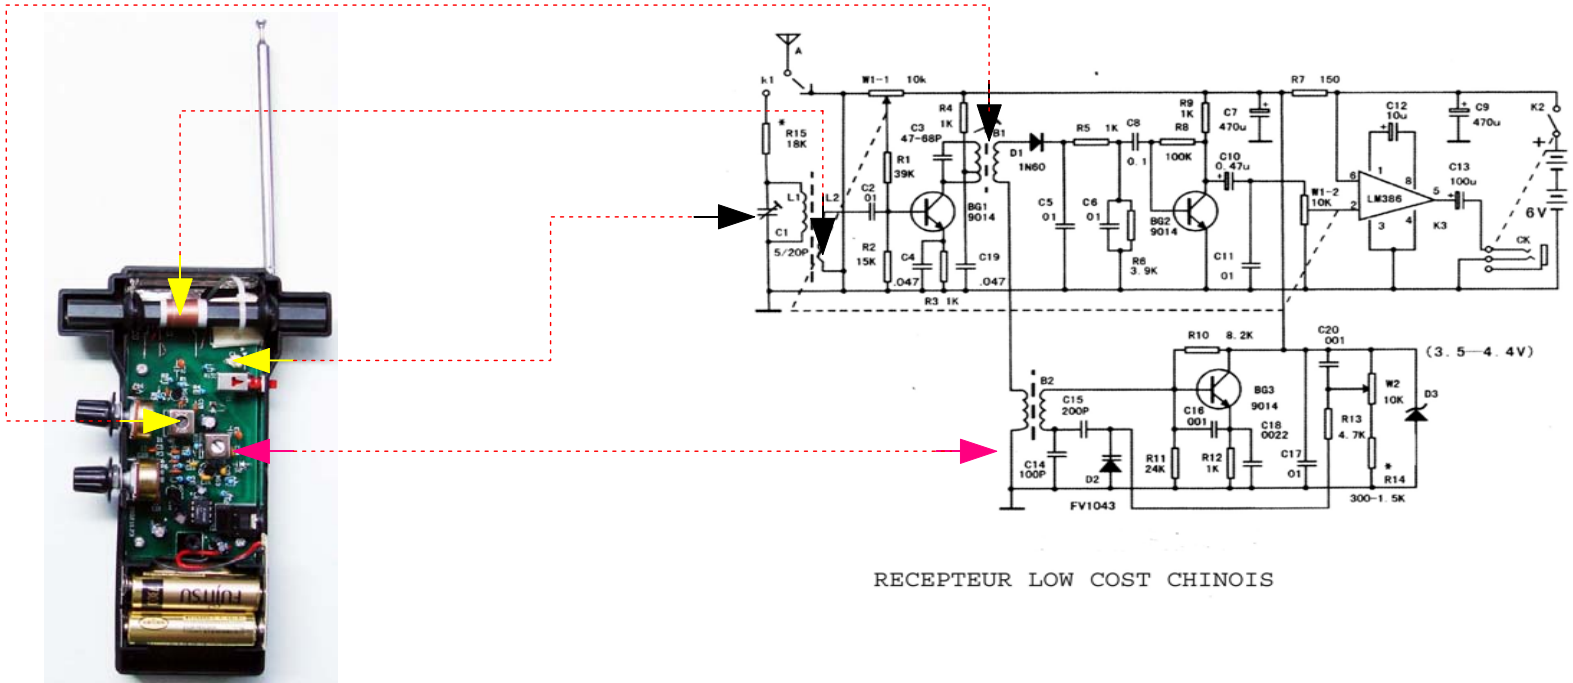

RECEPTEUR LOW COST CHINOIS

version:		Date		Description	Claude Frayssinet
contact :		Section radio-amateur Electronique F6KSJ MJC de Castelnau le Lez 10 av de la Moutte Castelnau le Lez 34170		<b>REGLAGE SIMPLIFIE DU PJ-80</b>	<b>F6HYT</b>
claude.frayssinet@orange.fr					